タブレットスタンド取扱説明書

TBS-SK

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

付属品

右記の付属品が梱包されているかご確認下さい。

※盗難防止用ビスのロックとして必要です。

盗難防止用ネジ
(ホーローセット)

六角レンチ

ipadの展示方法

4隅の化粧ビスをゆるめ取り
透明アクリル板を外し
iPadを展示します。
4ヵ所の化粧ビスのうち
2ヵ所が盗難防止用
化粧ビスとなっています。

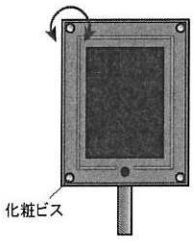

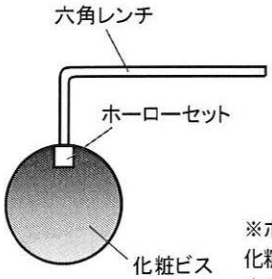

化粧ビスのサイドに
付いている
ホーローセットを締めて
セット完了です。

※ホーローセットを締める事で
化粧ビスが回らなくなり
中身に展示されている
iPadの盗難防止となります。

ワンタッチステイの使用方法

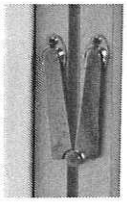

収納時

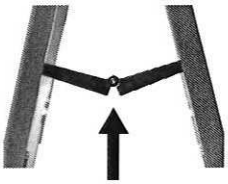

①ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます。

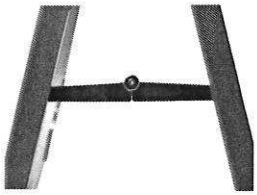

②持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。

注意

ステイ開閉の際
ステイで指を
挟まない様
ご注意下さい。

タブレットスタンドの使用方法

面板の向きは縦・横回転可能

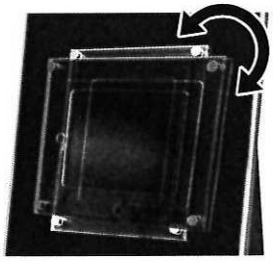

面板を縦または横の位置でピタッと安定して展示できます。

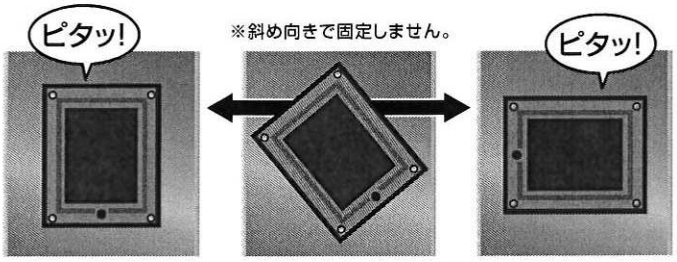

⚠注意

縦から横に回転させて、再び縦にする場合は、回した方向に戻す動作で行って下さい。

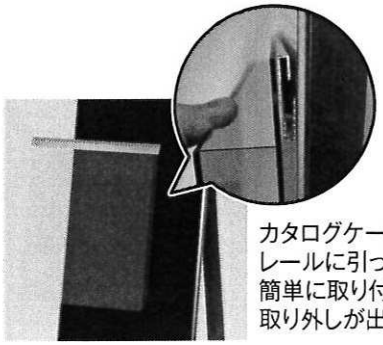

カタログケースは
レールに引っ掛けるだけで
簡単に取り付け
取り外しが出来ます。

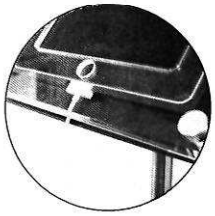

アダプタ部分のアクリル板仕切りを切り欠いていますのでアダプタを付けたままの使用が可能です。